


2e

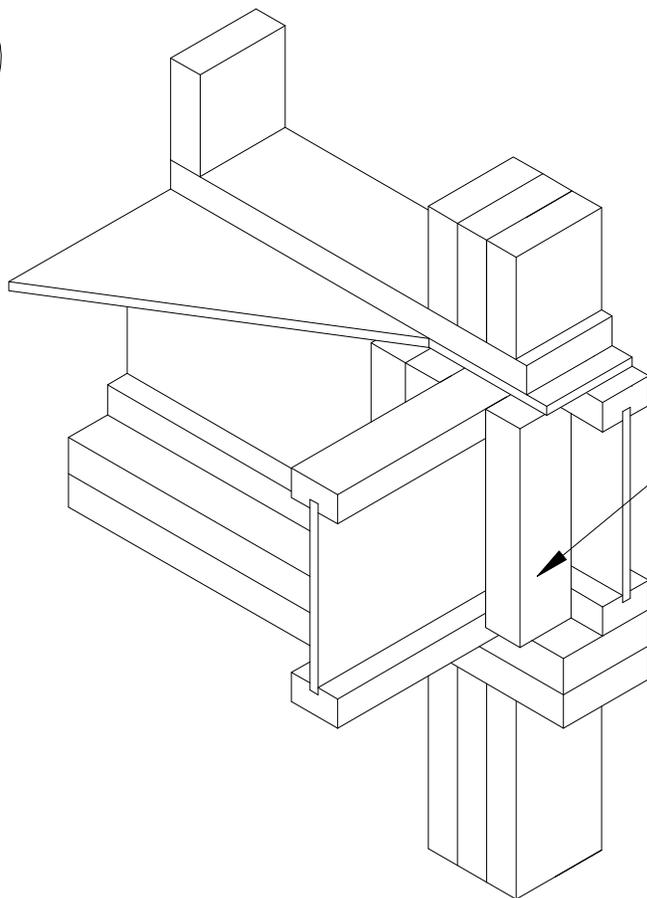

BLOQUE SÓLIDO DE TODOS LOS POSTES DESDE ARRIBA HASTA EL COJINETE INFERIOR. INSTALE BLOQUES DE APLASTAMIENTO SEGÚN 2d. HAGA COINCIDIR LA CANTIDAD DE BLOQUES INFERIORES CON EL POSTE SUPERIOR.